

Sistema de Filtragem Contínua - Líquidos

Sobre nosso produto


A JCM Analítica fabrica sistema para filtragem contínua de partículas e sólidos suspensos. O sistema possui duas linhas de filtragem que intercalam para garantir um fluxo contínuo. A linha que está em *Stand-by* é realizado ciclo de *Blowback* com ar para limpeza do filtro e sem contaminação de fluido. As sequencias e controles dos ciclos são realizados por CLP dedicado, programável e ajustado conforme demandas do processo.


Qualidade do Produto

Nosso processo de fabricação utiliza equipamentos de alta tecnologia e precisão, atendendo a padrões internacionais de qualidade, com rastreabilidade e garantia.

Principais Vantagens

Remoção de Impurezas e Sólidos Suspensos (Filtro Inox 2 micron),
Sistema contínuo de filtragem,
Limpeza sem contaminação de amostra,
CLP Dedicado e com **IHM** para
configuração de ciclos,
Assistência técnica especializada.

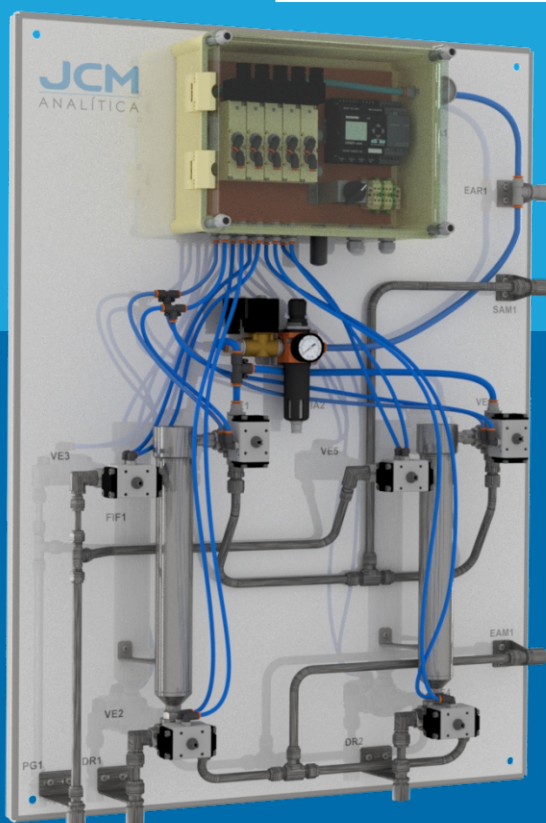

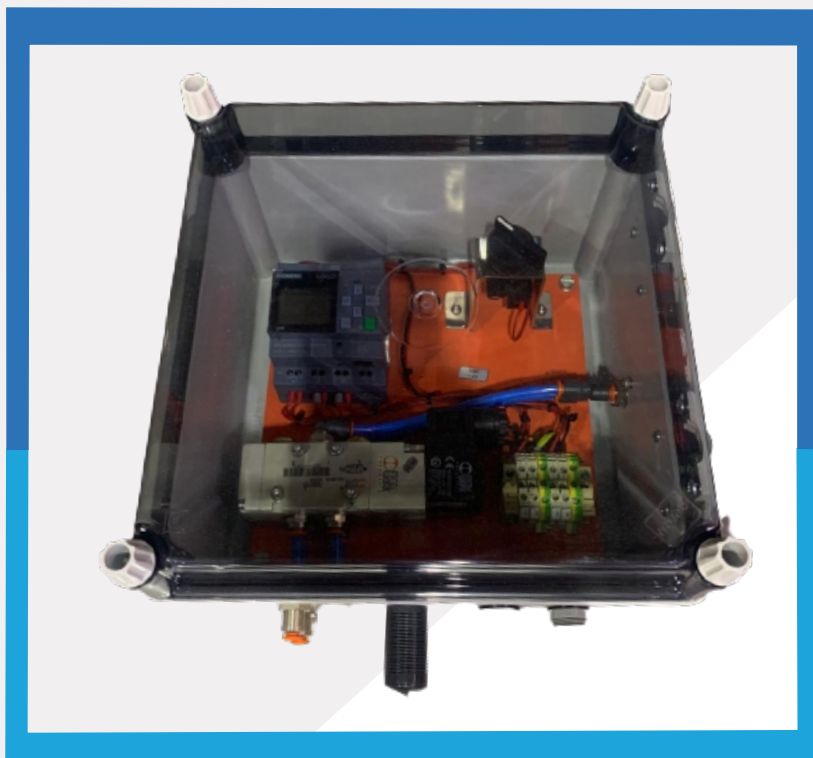

Sobre a JCM Analítica

A JCM Analítica tem como objetivo o desenvolvimento de produtos na área analítica, de acordo com a necessidade de seus clientes, visando produtos inovadores e de qualidade, garantindo o máximo de confiabilidade nas análises obtidas.

Fique por dentro das novidades.
Nos acompanhe via LinkedIn:



JCM Analítica

Entre em contato:



+55 51 3020 0020



comercial@jcmanalitica.com.br



www.jcmanalitica.com.br



Av. Pátria, 98 - CEP: 90230-070
Porto Alegre/RS, Brasil



Saiba mais deste produto
com o nosso QR Code.
Utilize a câmera do seu
celular para visualizar.